

XDrum DD 430 Digital Drum



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

FCC-Bestimmungen für die USA

Das Gerät wurde getestet und im Einklang mit den Beschränkungen für Klasse B Geräte (Teil 15 der FCC-Bestimmungen) befunden. Diese Richtlinien schützen den Anwender vor gefährlichen Interferenzen. Das Gerät generiert Radiowellen und strahlt sie ab, was gefährlich sein kann, wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Vorgaben installiert und benutzt wird. Sollte dieses Gerät Ihren Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch An- und Abschalten des Geräts überprüft werden kann, können Sie mit folgenden Maßnahmen für Abhilfe sorgen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne anders oder an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Receiver.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Stromkreis.
- Ersuchen Sie Ihren Händler oder einen Radio-Fernsehtechniker um Hilfe.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden kann. In einem solchen Fall können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset). Eine Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in dieser Bedienungsanleitung. Wenn die normalen Funktionen des Gerätes trotz des Resets nicht wieder hergestellt werden können, sollten Sie das Gerät etwas weiter von der Störungsstelle entfernt benutzen.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden kann. In einem solchen Fall können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset). Eine Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in dieser Bedienungsanleitung. Wenn die normalen Funktionen des Gerätes trotz des Resets nicht wieder hergestellt werden können, sollten Sie das Gerät etwas weiter von der Störungsstelle entfernt benutzen.

Stromversorgung

Bitte verbinden Sie das Netzteil nur mit einer Steckdose, die die vorgeschriebene Spannung aufweist.

Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn Sie das Instrument nicht benutzen. Gleiches gilt auch bei Gewitter.

Anschlüsse

Bevor Sie das Instrument mit anderen Geräten verbinden, schalten Sie bitte zuerst alle Geräte aus. Dies hilft, Fehlfunktionen und/oder Schäden an den Geräten vorzubeugen.

Aufbauort

Um Verformung, Verfärbung oder ernsthafte Schäden zu vermeiden, sollten Sie das Instrument folgenden Dingen nicht aussetzen:

- Sonnenlicht
- hohen Temperaturen (z.B. einer Heizung oder tagsüber im Auto)
- übermäßiger Feuchtigkeit
- · übermäßigem Staub
- starken Vibrationen.

Elektrische Interferenzen

Dieses Instrument enthält digitale Schaltkreise und kann Interferenzen verursachen wenn es zu nahe an Radio- oder Fernsehempfängern steht. Wenn dies passiert stellen Sie das Instrument etwas weiter weg von solchen Geräten.

Reinigung

Sie können das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch reinigen. Benutzen Sie niemals Reinigungsmittel wie Alkohol oder Lösungsmittel und verwenden Sie keine mit Chemikalien getränkten Reinigungstücher.

Handhabung

- Wenden Sie keine Gewalt im Umgang mit Reglern, Steckern oder anderen Teilen des Gerätes.
- Lassen Sie kein Papier oder irgendwelche Gegenstände in das Gerät gelangen. Sollte dies passieren, trennen Sie es bitte von der Steckdose und lassen Sie das Instrument von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.
- Trennen Sie alle Steckverbindungen bevor Sie das Gerät bewegen.

Inhaltsverzeichnis


Sicherheitshinweise	1
Aufbau-Anleitung	5
Übersicht über die Teile	5
Anbringen der Pads	6
Anbringen der Cymbals	6
Zusammenbau des Pedals	7
Anschlüsse	7
Bedienelemente	9
Anschlüsse	9
Aufbau	10
Anschließen von Pads und Pedalen	10
Anschlussmöglichkeiten	11
Audio-Equipment	11
Anschließen eines MP3- oder CD-Players	11
Anschluss eines Kopfhörers	11
Netzteil	11
MIDI und USB	12
Menü	12
Bedienung	13
Spielen der Pads	13
Pattern	14
Drum Kit	15
Auswahl eines Sounds	16
Tempo	18
Click / Metronom	18
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	19
Abspielen des Demos	19
Spielen mit Pattern	20
Spielen mit Click	20
Spezifikationen	20
Drum Kit-Liste	21
Übersicht über die Drum-Instrumente	21
Verzeichnis der Pattern	21
Übersicht über die GM-Instrumente	22
Verzeichnis der GM Drum Kits	23
MIDI Implementierung	25
Herstellerangaben	26


Aufbau-Anleitung


Bitte geben Sie beim Aufbau auf Ihre Finger acht. Besonders durch Metallspäne an und in den Rohren, sowie an Schrauben besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr!


Übersicht über die Teile


Bitte vergewissern Sie sich zuerst, dass die folgenden Komponenten vorhanden sind:

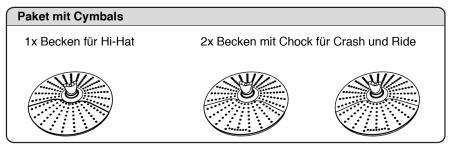


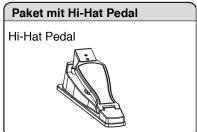

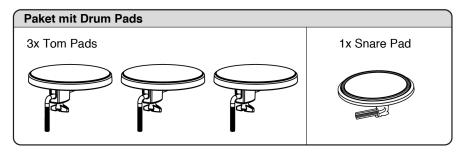

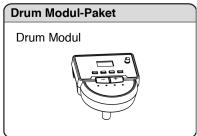


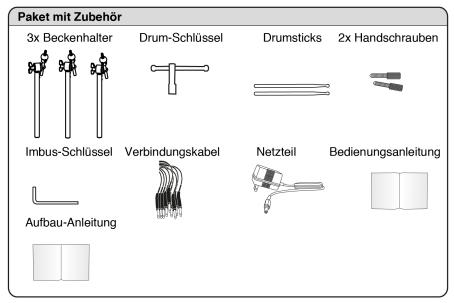

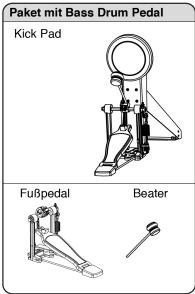


Anbringen der Pads

- 1. Lösen Sie die Flügelschrauben der Halteklammern an Querstangen, sowie rechtem und linkem Seitenarm.
- 2. Befestigen Sie die Pads an den Halteklammern. Ziehen Sie die Flügelschrauben der Halteklammern wieder fest.

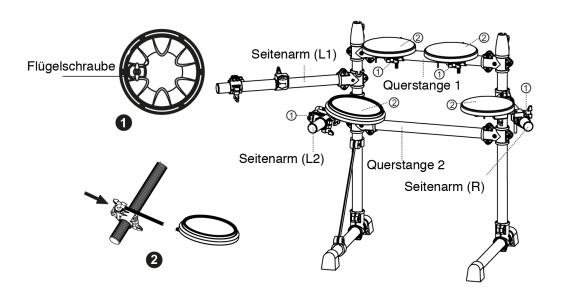


Anbringen der Cymbals

- 1. Lösen Sie die Flügelschrauben und entfernen Sie den Filz von den Beckenständern.
- 2. Setzen Sie die Cymbals auf die Halter, legen Sie den Filz und die Flügelschraube auf und ziehen abschließend die Flügelschraube Nr. 3 fest, so dass das Becken noch Bewegung hat.
- 3. Justieren Sie Position des Beckens mit Flügelschraube Nr. 4.

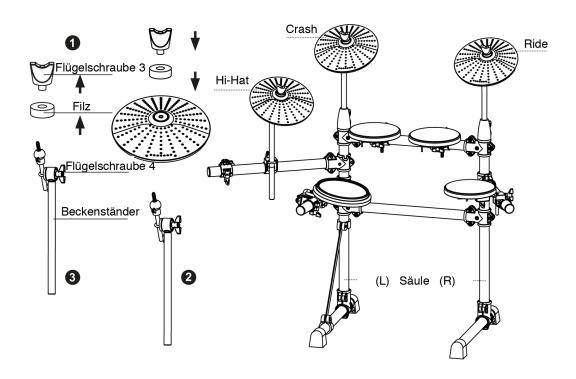


Zusammenbau des Pedals

- Schieben Sie den Beater in der Halterung des Pedals.
- Justieren Sie die Position und befestigen Sie den Beater mit dem Drum-Schlüssel.
- 3. Befestigen Sie das Pedal am Kick-Pad.
- Justieren Sie die Position des Beaters in der Mitte des Pads und ziehen Sie die Flügelschraube fest.

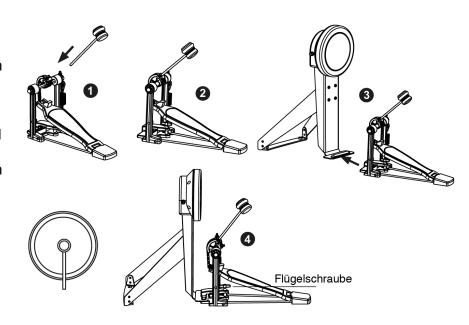


Anschlüsse

- Platzieren Sie das Kick Pad in der Mitte des Racks (siehe Zeichnung).
- 2. Platzieren Sie das Hi-Hat rechts davon.

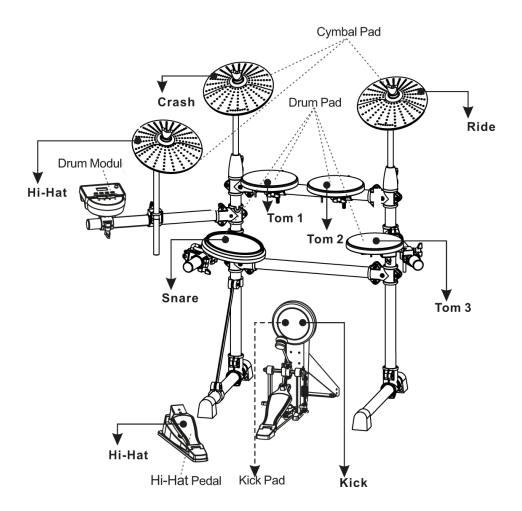

3. Verbinden Sie die Pads mit dem Drum Modul mithilfe der markierten Kabel.

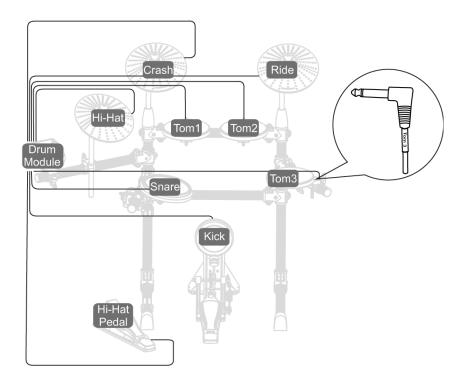


Fertig? Dann wünschen wir viel Freude beim Spiel mit Ihrem Digital Drum Set!

Bedienelemente

- 1. LED-Display: 3-stellig mit Kontrolllampen
- Lautstärke: Regler für die Lautstärke (Kopfhörer und Line Out). Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn um die Lautstärke zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn um sie zu vermindern.
- 3. START/STOP-Taste: Startet und stoppt das Anspielen eines Pattern.
- 4. CLICK-Taste: Halten Sie die Taste zwei Sekunden gedrückt um in den Demo-Modus zu gelangen und das Demo abzuspielen.
- 5. MODE-Taste: Drücken Sie die Taste um zwischen den Modi Pattern, Kit, Voice (Sound) und Click (Metronom) zu wechseln.
- 6. PAGE-Taste: Drücken Sie die Taste um zwischen Pages (Seiten) und deren Modi zu wechseln. **Drücken Sie**




7. +/- -Taste: Mit diesen Tasten können Sie die Parameter verändern.

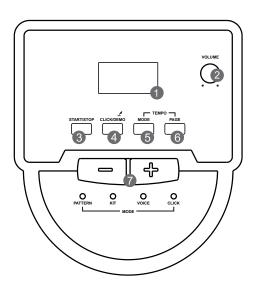

Anschlüsse

- 8. 8. USB-Port: Hier können Sie einen Computer anschließen (MIDI IN/OUT).
- 9. MIDI-Ausgangsbuchse zum Anschluss externer Soundmodule.
- 10. LINE OUT-Buchse (R, L/MONO): Stereoausgang zum Anschluss von Audiosystemen oder Verstärkern (Amplifier).
- 11. AUX IN: Hier können Sie externe Soundquellen wie MP3- oder CD-Player anschließen.
- 12. PHONES: Kopfhörerbuchse; die Ausgangsbuchse wird nicht stumm geschaltet.
- 13. POWER: Eln-/Ausschaltknopf
- 14. DC IN: Anschlussbuchse für das Netzteil







Aufbau


Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen, um sie vor Schaden zu bewahren.

Anschließen von Pads und Pedalen

Bitte benutzen Sie die mitgelieferten Kabel um folgende Pads Pedale anzuschließen: Kick, Snare, Toms 1 bis 3, Crash, Ride, Hi-Hat und das Hi-Hat-Pedal. Die Snare verfügt über einen Stereo-Eingang und unterstützt Double Triggering; Crash und Ride verfügen über eine Choke-Funktion, ebenfalls mit Stereo-Eingang. Über Mono-Eingänge verfügen: Toms, Kick, Hi-Hat und das Hi-Hat-Pedal.

Der Sound des Hi-Hats wird über das Pedal kontrolliert. Ähnlich wie bei einem normalen Schlagzeug gibt es die Funktionen "Open Hi-Hat" (wenn das Pedal offen ist) und "Closed Hi-Hat" (wenn das Pedal geschlossen wird).


Im Gegensatz zu anderen Becken befindet sich der Schlagbereich der Cybals (Hi-Hat, Crash- und Ride-Becken nahe am Rand.

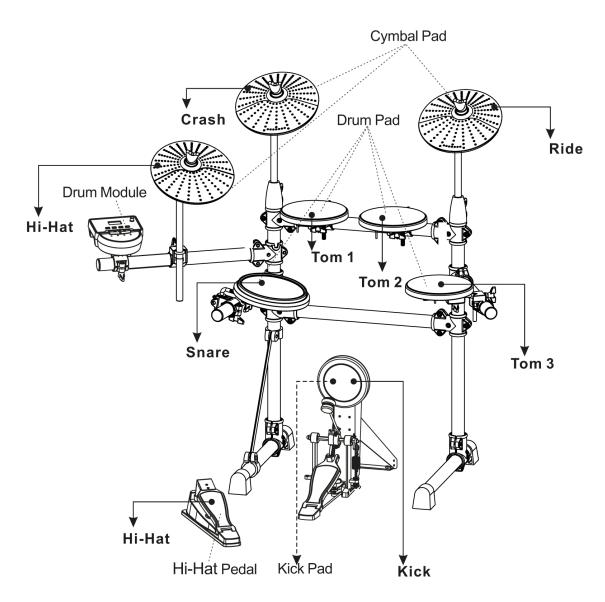

Anschlussmöglichkeiten


Audio-Equipment

Wenn Sie einen Verstärker (Amplifier) benutzen möchten, schließen Sie diesen bitte an der Buchse OUTPUT L/MONO / R an der Rückseite des Gerätes an. Für ein Mono-Playback nutzen Sie bitte die Buchse L/MONO, für ein Stereo-Playback die Buchsen L/MONO und R. Die Ausgangslautstärke wird mit dem Regler VOLUME eingestellt.

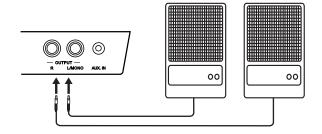


Anschließen eines MP3- oder CD-Players

Verbinden Sie bitte den Audioausgang des Players mit der Buchse AUX IN an der Rückseite des Gerätes; das Eingangssignal wird mit dem Drum-Signal gemischt, so dass Sie mitspielen können (Play Along).



Anschluss eines Kopfhörers

Optional können Sie einen Kopfhörer an der Buchse PHONES anschließen. Die Buchse befindet sich an der Seite des Gerätes. Bitte regeln Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau.

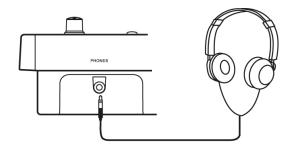


Netzteil

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (OFF) und verbinden Sie dann das Netzteil mit der entsprechenden Buchse an der Rückseite des Drum Moduls.


Bitte beachten Sie

- Um Lautsprecher, Verstärker und Drum Modul vor Schaden zu bewahren, drehen Sie bitte den Lautstärkeknopf stets auf Minimum bevor Sie das Gerät einschalten.
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Anschlüsse vornehmen.

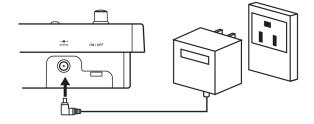

MIDI und USB

Die Abkürzung MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface. Hierbei handelt es sich um eine weltweite Standard-Schnittstelle, die die Kommunikation von elektronischen



Musikinstrumenten mit Computern ermöglicht. Daten und Befehle können über diese Schnittstelle ausgetauscht werden. Dieser Informationsaustausch ermöglicht das Kreieren von Instrumenten und Geräten von größerer Vielseitigkeit als es mit isolierten Instrumenten möglich wäre. Gleichgültig ob Sie Computer, Sequenzer, Expander oder andere Controller anschließen - Ihr musikalischer Horizont wird wird erstaunlich erweitert.

MIDI-Anschluss

MIDI OUT: Diese Schnittstelle überträgt Daten vom Instrument zu anderen MIDI-Einheiten.

USB-Anschluss

Über diese Buchse können Sie Ihr Modul direkt an einen Computer anschließen. In einer Windows XP, Vista, Windows 7 oder MAC OSX-Umgebung werden keine Treiber benötigt. Das Modul wird als "USB Audi Device" erkannt und kann über das USB-Kabel MIDI-Dateien sowohl empfangen als auch senden.


Bitte beachten Sie:

Wenn die USB-Buchse mit einem Computer verbunden ist, werden alle MIDI-Informationen über USB empfangen und gesendet.

Menü

Im Hauptmenü befinden sich vier Unterpunkte:

- 1. Pattern
- 2. Kit
- 3. Voice und
- 4. Click

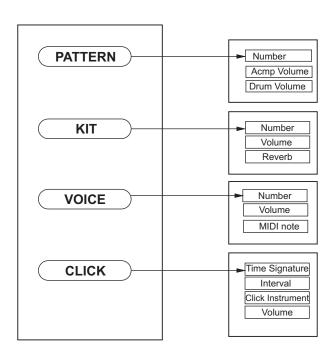


Bedienung

Drücken Sie MODE um den Modus zu wechseln. Drücken Sie PAGE um zwischen den Seiten des aufgerufenen Modus zu wechseln. Drücken Sie + oder - um die Parameter einzustellen.

Einschalten

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse fertig gestellt sind, drehen Sie die Lautstärke auf Minimum und schalten Sie dann erst das Gerät ein, indem Sie den Knopf POWER auf "ON" stellen. Im Display erscheint die Kit-Nummer und das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.

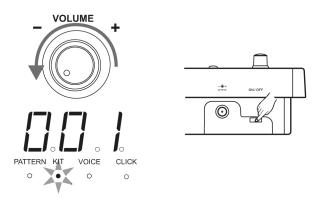

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Knopf VOLUME, während Sie auf ein Pad schlagen, bis Sie eine für Sie angenehme Lautstärke gefunden haben.




Spielen der Pads

Ähnlich wie ein akustisches Schlagzeug erlaubt auch das elektronische Schlagzeug verschiedene und dynamische Spieltechniken. Alle Pads reagieren auf die Anschlagsgeschwindigkeit, manche Voices reagieren auf die Anschlagsstärke mit einer Änderung des Timbre.

Das elektronische Schlagzeug unterscheidet Head und Rim Shots (siehe Abbildung), indem unterschiedliche Voices angesprochen werden.


Das elektronische Schlagzeug unterscheidet Schläge auf Becken und Rim (siehe Abbildung), indem unterschiedliche Voices angesprochen werden. Sowohl das Ride wie auch das Crash verfügen über die Möglichkeit des Dämpfens mit der Hand (Choke-Funktion).

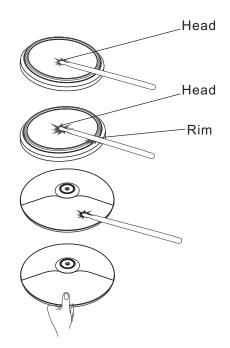

Hi-Hat

Der Sound des Hi-Hat variiert je nach der Position des Pedals:

- Open Hi-Hat: Schlagen Sie auf das Hi-Hat, ohne das Pedal zu betätigen.
- Closed Hi-Hat: Schlagen Sie auf das Hi-Hat und drücken Sie das Pedal ganz durch.
- Pedal Close: Treten Sie das Pedal ganz durch ohne auf das Hi-Hat zu schlagen.

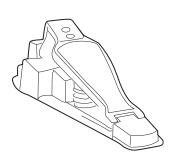


Pattern

Der Modus "Pattern" ist in drei Seiten (Pages) unterteilt:

- 1. Pattern Nummer (1-42; beim Einschalten 1)
- 2. Lautstärke der Begleitung (0-32) und
- 3. Lautstärke der Drums (0-32)


Auswahl eines Pattern

- Drücken Sie MODE um den Pattern-Modus aufzurufen. Das entsprechende Lämpchen leuchtet auf und im Display erscheint die Pattern-Nummer (001).
- 2. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (001-040).

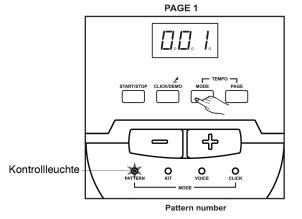

Lautstärke für die Begleitung


- Drücken Sie MODE um den Pattern-Modus aufzurufen. Das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.
- Drücken Sie PAGE um die Seite für die Lautstärkeeinstellungen für die Begleitung aufzurufen. Im Display wird die aktuelle Lautstärke angezeigt (A22).
- 3. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (0-32).

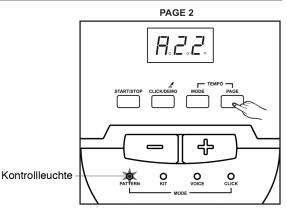

Pattern accompaniment volume

Lautstärke für die Drums

- Drücken Sie MODE um den Pattern-Modus aufzurufen. Das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um die Seite für die Lautstärke-Einstellungen für die Drums aufzurufen. Im Display wird die aktuelle Lautstärke angezeigt (d22).
- 3. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (0-32).

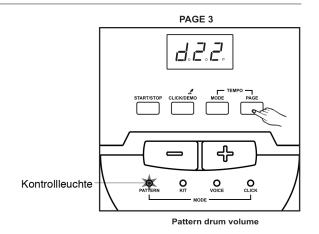


Drum Kit

Im Modus "Kit" befinden sich drei Seiten:

- 1. Kit-Nummer (001-012, beim Einschalten 001)
- 2. Kit-Lautstärke (0-32(und
- 3. Reverb (an/aus, beim Einschalten an).


Auswahl eines Kits

- Drücken Sie MODE um den Kit-Modus aufzurufen. Das entsprechende Lämpchen leuchtet auf und im Display erscheint die Kit-Nummer (001).
- 2. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern.

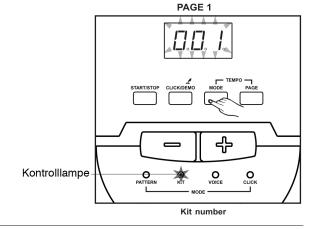


Anpassen der Lautstärke


- Drücken Sie MODE um den Kit-Modus aufzurufen. Das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Lautstärke-Einstellung zu gelangen, im Display wird die aktuelle Lautstärke angezeigt (L30).
- 3. Drücken Sie + oder um die Lautstärke zu verändern (0-32). Ihre Eingabe wird automatisch gesichert.

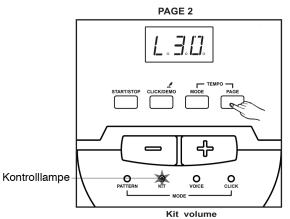


Reverb an/aus

- 1. Drücken Sie MODE um in den Kit-Modus zu gelangen; das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um die Seite für die Reverb-Einstellung aufzurufen. Durch Drücken der Taste + oder können Sie den Reverb an- oder ausschalten.

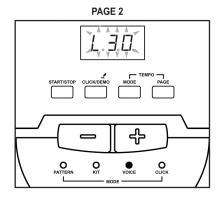

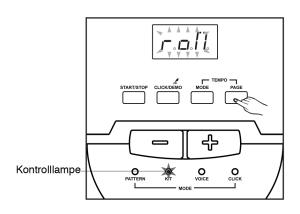


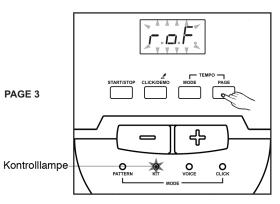


Auswahl eines Sounds

- Drücken Sie MODE um in den Voice-Modus zu gelangen; das entsprechende Lämpchen leuchtet auf und im Display wird die aktuell ausgewählte Nummer des Sounds angezeigt.
- 2. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (001-108). Die Einstellung wird automatisch gesichert.


Wenn Sie einen Sound für das Hi-Hat auswählen, können Sie lediglich einen Sound aus der Hi-Hat Gruppe auswählen (1-4). Im Display erscheint "H-I". Der Wert wird ebenfalls automatisch gesichert.

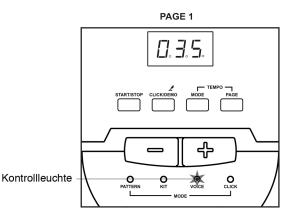

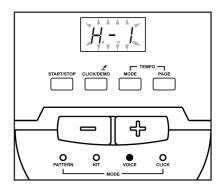


Anpassen der Lautstärke

- 1. Drücken Sie MODE um in den Voice-Modus zu gelangen; das entsprechende Lämpchen leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Lautstärke-Einstellung zu gelangen. Schlagen Sie auf ein Pad, damit die aktuell eingestellte Lautstärke angezeigt wird (L30).
- 3. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (0-32). Die Einstellung wird automatisch gesichert.

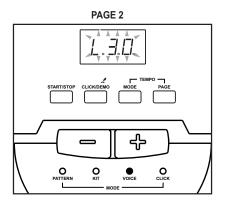

Anpassen der MIDI-Note

- 1. Drücken Sie MODE um in den Voice-Modus zu gelangen; das entsprechende Lämpchen leuchtet auf
- 2. Drücken Sie PAGE und schlagen Sie auf ein Pad um die MIDI-Note im Display anzeigen zu lassen (n48).
- 3. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern (0-99).

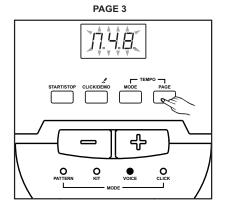


NO.	NAME	NOTE
1	CRASH1	49
2	TOM 1	48
3	TOM 2	45
4	TOM 3	43
5	RIDE	51
6	KICK	36
7	SNARE	38
8	SNARE RIM	40
9	HIHAT CLOSE	42
10	HIHAT OPEN	46
11	HIHAT PEDAL	44

Links sehen Sie die Werkseinstellungen.

Tempo

Der Tempobereich geht von 30 bis 280.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MODE und PAGE. Im Display wird für drei Sekunden das aktuelle Tempo angezeigt.
- 2. Drücken Sie + oder um den Wert zu verändern.

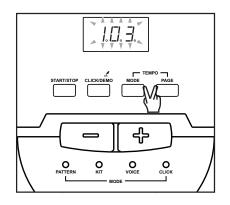

Click / Metronom

Im Click-Modus gibt es vier Seiten:


- 1. Taktart (1/4-7/4, 3/8, 6/8)
- 2. Intervall (1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, ab Werk 1/4)
- 3. Instrument (1-5, ab Werk 1)
- 4. Lautstärke des Clicks (0-32)

Einstellen der Taktart

- 1. Drücken Sie MODE um den Click-Modus aufzurufen; das entsprechende LED leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Taktart-Einstellungen zu gelangen. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Taktart (4-4).
- 3. Drücken Sie + oder um die Einstellung zu verändern (1/4-7/4, 3/8, 6/8).


Bitte beachten Sie:

Die Taktart ist abhängig vom Pattern. Daher ist eine Änderung der Taktart nicht möglich, während ein Pattern abgespielt wird.

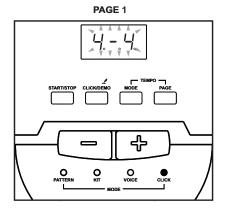


Einstellen des Intervalls

- 1. Drücken Sie MODE um den Click-Modus aufzurufen; das entsprechende LED leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Intervall-Einstellungen zu gelangen. Im Display erscheint das aktuell eingestellte Intervall (-4).
- 3. Drücken Sie + oder um die Einstellung zu verändern (-4 bis -24).

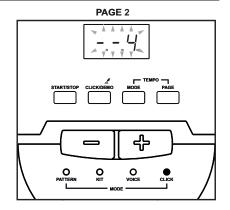


Auswählen des Sounds

- 1. Drücken Sie MODE um den Click-Modus aufzurufen; das entsprechende LED leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Sound-Einstellungen zu gelangen. Im Display erscheint der aktuell eingestellte Sound (CL1).
- 3. Drücken Sie + oder um die Einstellung zu verändern (CL1 bis CL5).

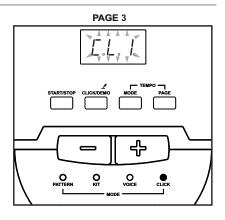

Anpassen der Lautstärke

- 1. Drücken Sie MODE um den Click-Modus aufzurufen; das entsprechende LED leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie PAGE um zur Seite für die Lautstärke-Einstellungen zu gelangen. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Lautstärke (L24).
- 3. Drücken Sie + oder um die Einstellung zu verändern (0 bis 32).

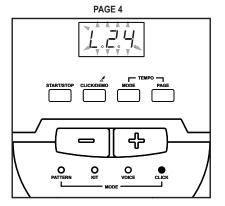


Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Um das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellung zurückzusetzen, halten Sie die beiden Tasten + und - gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Alle zuvor eingestellten Parameter werden gelöscht (Kit-Lautstärke, Voice-Nummer, Voice-Lautstärke und MIDI-Note).

Abspielen des Demos

- Halten Sie die Taste CLICK zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Demo-Modus zu versetzen; im Display erscheint "dE".
- 2. Drücken Sie START/STOP um das Demo abzuspielen.

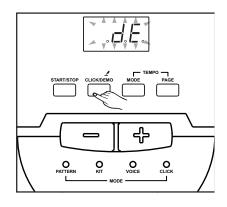

Spielen mit Pattern

Drücken Sie START/STOP um das Pattern abzuspielen. Drücken Sie erneut, um es zu stoppen.

Spielen mit Click

Drücken Sie CLICK um das Metronom einzuschalten; das LED blinkt im Takt. Drücken Sie erneut, um es wieder auszuschalten.

Spezifikationen

Drum Pads	4 Drum Pads, 3 Cymbals, 1 Hi-Hat-Pedal, 1 Kick-Pedal
Voreingestellte Kits	12
Drum Instrumente	120
Voreingestellte Pattern	42
Controller	MIDI Out, Ein-/Ausschaltknopf, USB, Kopfhöhrer, Start/ Stop, Pattern, Kit, Voice, Click, Mode, Page, Demo, Tempo, Lautstärke, +/-
Display	LED
Anschlüsse	Kopfhöhrer, Aux In, Ausgänge R & L/Mono, MIDI Out, USB, On/Off
Stromversorgung	DC IN
Hardware	8" Zwei Zonen-Snare Pad, 3x 7,5" Toms, 10" Crash- Pad mit Choke Funktion, 10" Ride-Pad mit Choke Funktion, 10" Hi-Hat, Hi-Hat-Pedal, Kick-Pedal

Drum Kit-Liste

No.	Name	No.	Name
001	Acoustic 1	007	Brush
002	Standard 1	800	Electronic
003	Rock	009	808
004	Standard 2	010	house
005	Funk 1	011	Acoustic 2
006	Jazz	012	Funk 2

Übersicht über die Drum-Instrumente

No.	Name	No. Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
KIC	ζ							
001	Standard Kick 1	028 Acoustic Snare Rim 1	055		HI-HA		107	Long Guiro
002	Standard Kick 2	029 Acoustic Snare 2	056	808 Tom 3	081	Standard Hi-hat Open	108	Claves
003	Standard Kick 3	030 Acoustic Snare Rim 2	057	808 Tom 4	082	Jazz Hi-hat Open	109	High Wood Block
004	Room Kick 1	031 Funk Band Snare	058	808 Tom 5	083	Electronic Hi-hat Open	110	Low Wood Block
005	Room Kick 2	032 Funk Band Snare Rim	059	808 Tom 6	084	808 Hi-hat Open	111	Mute Cuica
006	Rock Kick 1	033 Camco Snare	060	Electronic Tom 1	085	Standard Hi-hat Close	112	Open Cuica
007	Rock Kick 2	034 Camco Snare Rim	061	Electronic Tom 2	086	Jazz Hi-hat Close	113	Mute Triangle
800	Acoustic Kick 1	035 Brush Snare 1	062	Electronic Tom 3	087	Electronic Hi-hat Close	114	Open Triangle
009	Acoustic Kick 2	036 Brush Snare Rim	063	Electronic Tom 4	088	808 Hi-hat Close	115	Shaker
010	Hiphop Kick 1	037 Electronic Snare 1	064		089	Standard Hi-hat Pedal	116	Jingle Bell
011	Hiphop Kick 2	038 Electronic Snare 2	065	Electronic Tom 6	090	Jazz Hi-hat Pedal	117	Belltree
012	Funk Kick 1	039 808 Snare	RIDI	E	091	Electronic Hi-hat Pedal	118	Castanets
013	Funk Kick 2	040 House Snare 1		Classic Ride 1	092	808 Hi-hat Pedal	119	Mute Surdo
014	Jazz Kick 1	041 House Snare 2	067	Classic Ride Bell 1	PER	CUSSTION	120	Open Surdo
015	Jazz Kick 2	том	068	Classic Ride 2	093	High Bongo		
016	Electronic Kick 1		069	Classic Ride Bell 2	093	Low Bongo		
017	Electronic Kick 2	042 Classic Tom 1	070	Rock Ride	095	Mute High Conga		
018	808 Kick	043 Classic Tom 2	071	808 Ride	096	Open High Conga		
019	House Kick 1	044 Classic Tom 3	CD.	VOII	090	Low Conga		
020	House Kick 2	045 Classic Tom 4	CRA		098	High Timbale		
		046 Classic Tom 5	072		099	Low Timbale		
SNA		047 Classic Tom 6	073		100	High Agogo		
021	Classic Snare 1	048 Camco Tom 1	074		101	Low Agogo		
022	Classic Snare Rim 1	049 Camco Tom 2	075		102	Cabasa		
023	Classic Snare 2	050 Camco Tom 3	076		103	Maracas		
024	Classic Snare Rim 2	051 Camco Tom 4	077	Splash 2	103	Short Whistle		
	Room Snare 1	052 Camco Tom 5	078	Brush Carsh	105	Long Whistle		
	Room Snare 2	053 Camco Tom 6	079	808 Crash 1	103	Short Guiro		
027	Acoustic Snare 1	054 808 Tom 1	080	808 Crash 2	100			

Verzeichnis der Pattern

No.	Name	Tempo	Kit	No.	Name	Tempo	Kit
001	Fusion 1	103	1	022	Latin Dance	126	5
002	Cool Funk	125	5	023	Swing	172	6
003	Country	168	3	024	Latin Jazz 2	126	7
004	Electronic&Funk	116	9	025	Big Band 2	152	6
005	Modern Pop	136	1	026	3/4 Jazz	120	7
006	HipHop	110	9	027	Jazz	150	7
007	Latin Jazz 1	130	7	028	6/8 Ballad	96	3
800	Funk 1	120	5	029	Pop Ballad	80	3
009	Big Band 1	170	6	030	Pop Bossa	120	2
010	Funk 2	112	1	031	16Beat Pop	120	5
011	Pop Funk 1	112	1	032	Pop Shuffle	86	5
012	Fusion 2	112	1	033	Samba	236	1
013	Funk 3	120	5	034	Mambo	126	5
014	Fusion 3	108	1	035	Latin Rock	136	1
015	Fusion 4	116	1	036	Latin Pop	126	5
016	Pop Funk 2	106	5	037	Guitar Bossa	84	5
017	R&B	86	9	038	Country Blues	128	3
018	Drum & Bass 1	168	9	039	Rock	100	1
019	Break Beat	108	5	040	Reggae	78	1
020	Dance	130	9	041	60's Rock	120	2
021	Drum & Bass 2	170	1	042	Blues	96	2
_				Dem	o Funk	100	1

21

Übersicht über die GM-Instrumente

PIANO

- Acoustic Grand Piano
- Bright Acoustic Piano
- Electric Grand Piano Honky-Tonk Piano
- E.Piano 1
- E.Piano 2
- Harpsichord
- Clavi

MALLET

- Celesta
- 10 Glockenspiel
- 11 Music Box
- 12 Vibraphone
- 13 Marimba
- 14 Xylophone
- 15 Tubular Bells
- 16 Dulcimer

ORGAN

- 17 Drawbar Organ
- 18 Percussive Organ
- 19 Rock Organ
- 20 Church Organ
- 21 Reed Organ
- 22 Accordion
- 23 Harmonica
- 24 Tango Accordion

GUITAR

- 25 Nylon Guitar
- 26 Steel Guitar
- 27 Jazz Guitar
- 28 Clean Guitar
- 29 Muted Guitar
- 30 Overdriven Guitar
- 31 Distortion Guitar
- 32 Guitar Harmonics

BASS

- 33 Acoustic Bass
- 34 Finger Bass
- 35 Pick Bass
- 36 Fretless Bass
- 37 Slap Bass 1
- 38 Slap Bass 2 39 Synth Bass 1
- 40 Synth Bass 2
- **STRINGS**
- 41 Violin
- 42 Viola
- 43 Cello
- 44 Contrabass
- 45 Tremolo Strings
- 46 Pizzicato Strings
- 47 Orchestral Harp
- 48 Timpani

STRINGS ENSEMBLE

- Strings Ensemble 1
- Strings Ensemble 2
- 51 Synth Strings 1
- Synth Strings 2
- Choir Aahs
- 54 Voice Oohs
- 55 Synth Voice
- Orchestra Hit

BRASS

- Trumpet
- Trombone
- 59 Tuba
- **Muted Trumpet**
- French Horn 61
- **Brass Section**
- Synth Brass 1
- 64 Synth Brass 2

REED

- 65 Soprano Sax
- 66 Alto Sax
- 67 Tenor Sax
- Baritone Sax
- 69 Oboe
- 70 English Horn
- Bassoon
- Clarinet

PIPE

- 73 Piccolo
- 74 Flute
- 75 Recorder
- Pan Flute 76 Blown Bottle
- Shakuhachi 78
- 79 Whistle
- Ocarina

LEAD

- Lead1 (square)
- Lead2 (sawtooth)
- Lead3 (calliope)
- Lead4 (chiff) 84
- 85 Lead5 (charang)
- 86 Lead6 (voice)
- 87 Lead7 (fifths)
- Lead8 (bass & Lead)

PAD

- Pad1 (newage)
- 90
- Pad2 (warm) Pad3 (Polysynth)
- Pad4 (choir) 92
- Pad5 (bowed) 93
- Pad6(metallic)
- Pad7 (halo) 95
- Pad8 (sweep)

EFFECTS

- FX1 (rain) 97
- FX2 (soundtrack)
- FX3 (crystal) 99
- 100 FX4 (atmosphere)
- 101 FX5 (brightness)
- 102 FX6 (goblins)
- 103 FX7 (echoes)
- 104 FX8 (sci-fi)

ETHNIC

- 105 Sitar
- 106 Banjo
- Shamisen
- Koto 108
- Kalimba 109
- 110 Bagpipe
- Fiddle 111 112 Shanai

PERCUSSIVE

- 113 Tinkle Bell
- Agogo
- 115 Steel Drums
- Wood Block
- 117 Taiko Drum
- 118 Melodic Tom Synth Drum
- 120 Reverse Cymbal

SOUND EFFECTS

- 121 **Guitar Fret Noise**
- **Breath Noise**
- 123 Seashore
- 124 Bird Tweet Telephone Ring
- 126 Helicopter
- 127 Applause
- 128 Gunshot

Verzeichnis der GM Drum Kits

NET NO.	Standard 1 (bank 0)	Standard 2 (bank 4)	Room (bank 8)	Rock (bank 16)	Funk (bank 17)
27-D#1	High Q	<-	<-	<-	<-
28-E1	Slap	<-	<-	<-	<-
29-F1	Scratch Push	<-	<-	<-	<-
30-F#1	Scratch Pull	<-	<-	<-	<-
31-G1	Sticks	<-	<-	<-	<-
32-G#1	Square Click	<-	<-	<-	<-
33-A1	Metronome Click	<-	<-	<-	<-
34-A#1	Metronome Bell	<-	<-	<-	<-
35-B1	Acoustic Bass Drum	<-	Room Bass Drum 1	Rock Bass Drum 1	Funk Bass Drum 1
36-C2	Standard 1 Bass Drum	Standard 2 Bass Drum	Room Bass Drum 2	Rock Bass Drum 2	Funk Bass Drum 2
37-C#2	Side Stick	<-	<-	<-	<-
38-D2	Standard 1 Snare	Standard 2 Snare	Room Snare	Rock Snare	Funk Snare
39-D#2	Hand Clap	<-	<-	<-	<-
40-E2	Standard 1 Snare Rim	Standard 2 Snare Rim	Room Snare Rim	Rock Snare Rim	Funk Snare Rim
41-F2	Standard 1 Tom 6	Standard 2 Tom 6	Room Tom 6	Rock Tom 6	Funk Tom 6
42-F#2	Standard 1 Hi-hat Close	Standard 2 Hi-hat Close	Room Hi-hat Close	Rock Hi-hat Close	Funk Hi-hat Close
43-G2	Standard 1 Tom 5	Standard 2 Tom 5	Room Tom 5	Rock Tom 5	Funk Tom 5
44-G#2	Standard 1 Hi-hat Pedal	Standard 2 Hi-hat Pedal	Room Hi-hat Pedal	Rock Hi-hat Pedal	Funk Hi-hat Pedal
45-A2	Standard 1 Tom 4	Standard 2 Tom 4	Room Tom 4	Rock Tom 4	Funk Tom 4
46-A#2	Standard 1 Hi-hat Open	Standard 2 Hi-hat Open	Room Hi-hat Open	Rock Hi-hat Open	Funk Hi-hat Open
47-B2	Standard 1 Tom 3	Standard 2 Tom 3	Room Tom 3	Rock Tom 3	Funk Tom 3
48-C3	Standard 1 Tom 2	Standard 2 Tom 2	Room Tom 2	Rock Tom 2	Funk Tom 2
49-C#3	Standard 1 Crash 1	Standard 2 Crash 1	Room Crash 1	Rock Crash 1	Funk Crash 1
50-D3	Standard 1 Tom 1	Standard 2 Tom 1	Room Tom 1	Rock Tom 1	Funk Tom 1
51-D#3	Standard 1 Ride	Standard 2 Ride	Room Ride	Rock Ride	Funk Ride
52-E3	Chinese Cymbal 1	<-	<-	<-	<-
53-F3	Ride Bell	<-	Room Ride Bell	Rock Ride Bell	<-
54-F#3	Tambourine	<-	<-	<-	<-
55-G3	Splash Cymbal	<-	Room Splash Cymba	Rock Splash Cymbal	<-
56-G#3	Standard 1 Cowbell	Standard 2 Cowbell	Room Cowbell	Rock Cowbell	<-
57-A3	Standard 1 Crash 2	Standard 2 Crash 2	Room Crash 2	Rock Crash 2	Funk Crash 2
58-A#3	Vibra-slap	<-	<-	<-	<-
59-B3	Ride Cymbal	<-	<-	<-	<-
60-C4	Hi Bongo	<-	<-	<-	<-
61-C#4	Low Bongo	<-	<-	<-	<-
62-D4	Mute Hi Conga	<-	<-	<-	<-
63-D#4	Open Hi Conga	<-	<-	<-	<-
64-E4	Low Conga	<-	<-	<-	<-
65-F4	High Timbale	<-	<-	<-	<-
66-F#4	Low Timbale	<-	<-	<-	<-
67-G4	High Agogo	<-	<-	<-	<-
68-G#4	Low Agogo	<-	<-	<-	<-
69-A4	Cabasa	<-	<-	<-	<-
70-A#4	Maracas	<-	<-	<-	<-
71-B4	Short Whistle	<-	<-	<-	<-
72-C5	Long Whistle	<-	<-	<-	<-
73-C#5	Short Guiro	<-	<-	<-	<-
74-D5	Long Guiro	<-	<-	<-	<-
75-D#5	Claves	<-	<-	<-	<-
76-E5	Hi Wood Block	<-	<-	<-	<-
77—F5	Low Wood Block	<-	<-	<-	<-
78-F#5	Mute Cuica	<-	<-	<-	<-
79-G5	Open Cuica	<-	<-	<-	<-
80-G#5	Mute Triangle	<-	<-	<-	<- .
81-A5	Open Triangle	<-	<-	<-	<-
82-A#5	Shaker	<-	<-	<-	<-
83-B5	Jingle Bell	<-	<-	<-	<-
84-C6	Bell Tree	<-	<-	<-	<-
85-C#6 86-D6	Castanets Muto Surdo	<-	<-	<-	<-
86-D6 87-D#6	Mute Surdo Open Surdo	<- <-	<- <-	<- <-	<- <-
07 -D#0	Open outdo	`-	\	`-	>-

NET NO.	Electronic (bank 24)	808 (bank 25)	House (bank 28)	Jazz (bank 32)	Brush (bank 40)
27-D#1	<-	<-	<-	<-	<-
28-E1	<-	<-	<-	<-	<-
29-F1	<-	<-	<-	<-	<-
30-F#1	<-	<-	<-	<-	<-
31-G1	<-	<-	<-	<-	<-
32-G#1	<-	<-	<-	<-	<-
33-A1	<-	<-	<-	<-	<-
34-A#1	<-	<-	<-	<-	<-
35-B1	Electronic Bass Drum 1	808 Bass Drum 1	House Bass Drum 1	Jazz Bass Drum 1	Brush Bass Drum 1
36-C2	Electronic Bass Drum 2	808 Bass Drum 2	House Bass Drum 2	Jazz Bass Drum 2	Brush Bass Drum 2
37-C#2	<-	<-	<-	<-	<-
38-D2	Electronic Snare	808 Snare	House Snare	Jazz Snare	Brush Snare
39-D#2	<-	<-	House Hand Clap	<-	<-
40-E2	Electronic Snare Rim	808 Snare Rim	House Snare Rim	Jazz Snare Rim	Brush Snare Rim
41-F2	Electronic Tom 6	808 Tom 6	House Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6
42-F#2	Electronic Hi-hat Close	808 Hi-hat Close	House Hi-hat Close	Jazz Hi-hat Close	<-
43-G2	Electronic Tom 5	808 Tom 5	House Tom 5	Jazz Tom 5	Brush Tom 5
44-G#2	Electronic Hi-hat Pedal	808 Hi-hat Pedal	House Hi-hat Pedal	Jazz Hi-hat Pedal	<-
45-A2	Electronic Tom 4	808 Tom 4	House Tom 4	Jazz Tom 4	Brush Tom 4
46-A#2	Electronic Hi-hat Open	808 Hi-hat Open	House Hi-hat Open	Jazz Hi-hat Open	<-
47-B2	Electronic Tom 3	808 Tom 3	House Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3
48-C3	Electronic Tom 2	808 Tom 2	House Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2
49-C#3	<-	808 Crash 1	<-	<-	Brush Crash 1
50-D3	Electronic Tom 1	808 Tom 1	House Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1
51-D#3	<-	<-	<-	Jazz Ride	Brush Ride
52-E3	<-	<-	<-	<-	<-
53-F3	<-	<-	<-	<-	<-
54-F#3	<-	<-	<-	<-	<-
55-G3	<-	<-	<-	<-	<-
56-G#3	<-	<-	<-	<-	<-
57-A3	<-	808 Crash 2	<-	ChineseCymbal 2	Brush Crash 2
58-A#3	<-	<-	<-	<-	<-
59-B3	<-	<-	<-	<-	<-
60-C4	<-	<-	<-	<-	<-
61-C#4	<-	<-	<-	<-	<-
62-D4	<-	808 Mute Hi Conga	<-	<-	<-
63-D#4	<-	808 Open Hi Conga	<-	<-	<-
64-E4	<-	808 Low Conga	<-	<-	<-
65-F4	<-	<-	<-	<-	<-
66-F#4	<-	<-	<-	<-	<-
67-G4	<-	<-	<-	<-	<-
68-G#4	<-	<-	<-	<-	<-
69-A4	<-	<-	<-	<-	<-
70-A#4	<-	808 Maracas	<-	<-	<-
71-B4	<-	<-	<-	<-	<-
72-C5	<-	<-	<-	<-	<-
73-C#5	<-	<-	<-	<-	<-
74-D5	<-	<-	<-	<-	<-
75 – D#5	<-	808 Claves	<-	<-	<-
76-E5	<-	<-	<-	<-	<-
77—F5	<-	<-	<-	<-	<-
78-F#5	<-	<-	<-	<-	<-
79-G5	<-	<-	<-	<-	<-
80-G#5	<-	<-	<-	<-	<-
81-A5	<-	<-	<-	<-	<-
82-A#5	<-	<-	<-	<-	<-
83-B5	<-	<-	<-	<-	<-
84-C6	<-	<-	<-	<-	<-
85-C#6	<-	<-	<-	<-	<-
86-D6	<-	<-	<-	<-	<-
87-D#6	<-	<-	<-	<-	<-
1	ı				

MIDI Implementierung

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default	10 ch	1-16	
Channel Changed	Χ	X	
Default	X	X	
Mode Messages	X	X	
Altered	*****	********	
Note	0-127	0-127	
Number: True voice	******	0-127	
Velocity Note on	O 99H, V=1-127	0-127	
Note off	O (9 9H. V=0)	0-127	
After Key's	X	X	
Touch Channel's	X	X	
Pitch Bend	X		
	X	0	Dank Calast
	X		Bank Select
Change 1 5	X	0	Modulation Portamento Time
6	X		Data Entry
7		0	Volume
· ·	X	0	Pan
10	X	0	Expression
11	X	0	Sustain Pedal
64	X	0	Portamento ON/OFF
65	X	0	
66	X	0	Sostenuto Pedal
67	X	0	Soft Pedal
80	Χ	0	Reverb Program
81	X	0	Chorus Program
91	X	0	Reverb Level
93	Χ	0	Chorus Level
120	X	0	All Sound OFF
121	Χ	0	Reset All Controller
123	Х	0	All Notes OFF
Program Change	Χ	0	
System Exclusive	X	0	
System : Song Position	Χ	X	
Common : Song Select	Χ	X	
: Tune	X	X	
System : Clock	0	X	START \ STOP
Real Time : Commands	Ō		
Aux : Local ON/OFF		X	
: All Notes OFF	Χ	X	
Messages: Active Sense	0	X	
: Reset	X	X	

O : YES X : NO

WEEE-Erklärung / Entsorgung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recyclebar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.



Herstellerangaben

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11

86956 Schongau

Telefon: 0049-909494-0 Telefax: 0049-909494-19

www.kirstein.de

